IDEEN WELT

Milchschäumer

Bedienungsanleitung

Modell Nr.: SB-3090

Einleitung

Mit diesem elektrischen Milchschäumer können Sie in wenigen Minuten geschmeidigen Milchschaum für Ihren Cappuccino erzeugen.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch vollständig durch.
2. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
3. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.
4. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
5. Nach jedem Gebrauch muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden.
6. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
7. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
8. **Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Stromschlaggefahr!**
9. Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Waschbecken verwendet werden.
10. Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät vor dem Wiedereinschalten von einem Fachmann überprüfen.
11. Der Milchschäumer darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während er am Netz angeschlossen ist.
12. Der Milchschäumer muss bei Gebrauch auf einer stabilen, geraden Unterlage abgestellt werden.
13. Der Milchschäumer darf während des Schäumens nicht bewegt werden.
14. Der Milchschäumer darf nicht auf der Basisstation stehen wenn die zu schäumende Milch eingefüllt wird.
15. Öffnen Sie das Gerät nicht. **Stromschlaggefahr!**
16. Die Verwendung eines Verlängerungskabels ist nicht empfohlen. Soll ein Verlängerungskabel verwendet werden, so muss dieses der Leistung des Gerätes standhalten können.
17. Der Milchschäumer sollte nicht verwendet werden, wenn er fallen gelassen worden ist und wenn es sichtbare Zeichen des Schadens gibt.
18. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Bauteile nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
19. Um einen elektrischen Schlag zu verhindern, bauen Sie das Gerät niemals auseinander. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
20. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
21. Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel.
22. Das Gerät darf nur an eine Spannungsversorgung von 220 - 240V~ 50Hz angeschlossen werden.
23. Um das Gerät vollkommen spannungsfrei zu schalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
24. Das Anschlusskabel nicht um das Gerät wickeln.
25. Das Netzkabel muss jederzeit leicht zugänglich sein. Ziehen Sie den Netzstecker im Notfall sofort aus der Steckdose.

26. Das Gerät sollte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder gesonderten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Erstickungsgefahr! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern.

Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

Teile

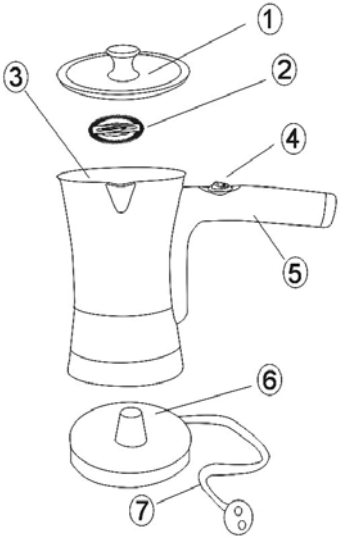

1. Deckel
2. Schäumerring
3. Edelstahlgehäuse mit integriertem Heizelement
4. Ein- / Ausschalter **I/0** / Betriebsanzeige
5. Griff
6. Basisstation
7. Netzkabel mit Stecker

Vor der ersten Inbetriebnahme

Reinigen Sie das Gerät wie unter *REINIGUNG UND PFLEGE* beschrieben. Beachten Sie dazu ebenfalls die Sicherheitshinweise.

Stromversorgung

Die Basisstation (6) wird über 220 - 240V~ 50Hz betrieben.
Der Milchschäumer muss vor dem Einschalten auf die Basisstation gestellt werden. Achten Sie darauf, dass Basisstation und Milchschäumer bündig aufeinander stehen.

1. Schließen Sie die Basisstation nur an ein Festnetz mit einer entsprechenden Spannungsversorgung an.
2. Verbinden Sie den Netzstecker (7) mit einer passenden Netzsteckdose.

Gerät ein- und ausschalten

Der Milchschäumer wird mit dem Ein- / Ausschalter **I/0** (4) ein- und ausgeschaltet. Der Ein- / Ausschalter **I/0** (4) leuchtet auf, wenn der Milchschäumer eingeschaltet (in Position **I**) ist und der Schäumerring (2) beginnt zu rotieren. Gleichzeitig beginnt das Heizelement zu arbeiten und erhitzt die Milch.
Zum Ausschalten den Ein- / Ausschalter **I/0** (4) in Position **0** stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Achtung Verbrennungsgefahr! Der Milchschäumer wird nach dem Einschalten sehr schnell heiß.

Das Gerät ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet. Achten Sie aber trotzdem immer darauf, dass sich genügend Milch im Milchschäumer befindet.

Milch schäumen

1. Setzen Sie den Schäumerring (2) auf die Drehachse im Boden des Edelstahlgehäuses (3).
2. Die Milch (min. 75ml, max. 300ml) in den Milchschäumer füllen. Achten Sie auf die Markierungen (MIN 75ml, 150ml, MAX 300ml) in dem Milchschäumer. Falls erwünscht, Deckel (1) aufsetzen.
3. Stellen Sie den Milchschäumer auf die Basisstation (6) und schließen Sie diese an das Stromnetz an.
4. Den Ein- / Ausschalter **I/0** (4) in Position **I** schalten. Die Betriebsanzeige (4) leuchtet auf und der Schäumerring (2) beginnt zu rotieren. Gleichzeitig wird die Milch erhitzt.
5. Nach einigen Minuten stoppt der Milchschäumer automatisch.
6. Die Schaummenge und die Milchtemperatur richten sich nach der eingefüllten Milchmenge. Bei weniger Milch ist die Temperatur höher und es wird mehr Schaum erzeugt.
7. Wenn Sie den Milchschäumer vor dem automatischen Ausschalten unterbrechen wollen, schalten Sie den Ein- / Ausschalter **I/0** (4) in Position **0**. Wird der Milchschäumer, ohne ihn auszuschalten, von der Basis abgehoben, so schaltet er sich aus. Ein- / Ausschalter **I/0** (4) in die Position **0** schalten.
8. Nach dem automatischen Ausschalten den Ein- / Ausschalter **I/0** in die Position **0** schalten.
9. Den Milchschäumer immer am Griff (5) von der Basisstation (6) heben.
10. **Lassen Sie den Milchschäumer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.**

Reinigung und Pflege

Achtung! *Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.*

Achtung! *Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Auch keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände verwenden.*

1. Entfernen Sie den Schäumerring (2) und spülen Sie ihn unter fließend, warmem Wasser ab.
2. Den Milchschäumer vorsichtig mit einem handelsüblichen Spülmittel auswaschen und gut abtrocknen. Der Griff (5) und das Heizelement an der Unterseite des Edelstahlgehäuses (3) sollten nicht mit Wasser in Berührung kommen.
3. Verwenden Sie keine aggressiven oder abtragenden Reinigungsmittel zur Reinigung.
4. Die Außenseite und den Griff (5) mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
5. Den Milchschäumer mit Deckel (1) an einem trockenen Ort aufbewahren.

Der Milchschäumer eignet sich nicht zur Reinigung im Geschirrspüler!
Tauchen Sie den Milchschäumer niemals unter Wasser!

Technische Daten

Betriebsspannung:	220 - 240V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme:	550 - 650W
Füllmenge:	max. 300ml
Abmessungen (mit Deckel):	26 x 21 x 12cm (B x H x T)
Gewicht:	630g

Beseitigung der alten elektrischen Geräte.

Die europäische Richtlinie 2002/96/EC über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besagt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Diese gebrauchten Geräte müssen vom regulären Haushaltmüll getrennt gesammelt werden, um den Anteil zurückgewonnener Geräte zu erhöhen und deren Materialien zu recyceln mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Natur zu verringern. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne wird auf alle Geräte aufgebracht, um an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher müssen die lokalen Verantwortlichen oder ihren Verkäufer ansprechen, um sich über die Art und Weise zu erkundigen, wie ihr Gerät entsorgt werden muss.

Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht ist, machen Sie das Gerät unbrauchbar, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Kabel durchtrennen.

Importiert durch:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel